


Miljöplus tryckgivare Inkoppling med Standalone



Miljöplus tryckgivare

Inkoppling med Standalone

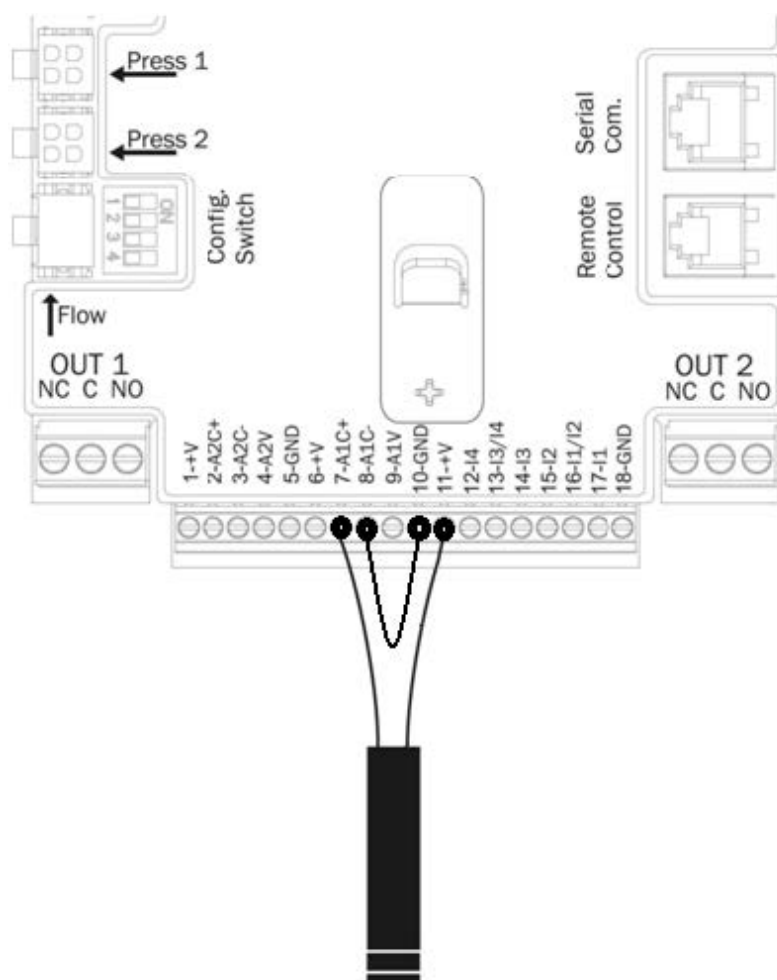

Anslutning av trycksensor 4 - 20 mA

Anslutning av sensor 4 - 20 mA System med en inverter	
Klämma	Anslutningskabel
7	Grön (OUT -)
8 -10	Bygling
11	Brun (IN +)

Tryckgivaren måste nu konfigureras genom parametern **PR** i Installatörsmenyn för att den ska kunna användas med ström.

Tryck på **MODE & SET & MINUS** i fem sekunder.

Tryck sedan på **MODE** ett flertal gånger tills man kommer till parameter **PR**.

Ändra sedan nuvarande värde till **3** för 0-16bar tryckgivare eller **4** för 0-25bar tryckgivare. Vid osäkerhet, se dataskylten på sidan av tryckgivaren!

Tryck sedan på **SET** för att spara ändringen.